ShoeFilm

Mise en Place

Prise secteur

Brancher ShoeFilm à une prise secteur.
Consommation de 1300W en chauffe, pendant 2 secondes par chaussure et 75W au repos.

Allumage

Un message de bienvenue apparaît instantanément au démarrage.
ShoeFilm est prête à l'emploi.

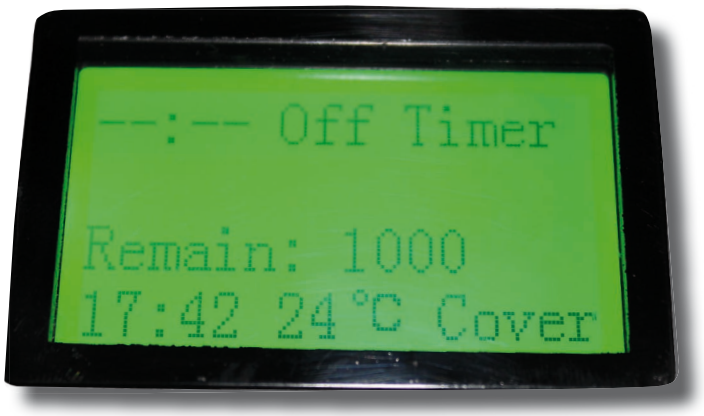

Acceuil

L'écran d'accueil laisse apparaître plusieurs informations :

- La quantité de film disponible
- L'heure
- La température ambiante

ShoeFilm

Options

Température

Pour régler le niveau de chaleur, appuyer sur la flèche de droite

Sélectionner « Warm Wind » en pressant le bouton « Enter » en bas à droite.

Ajuster ensuite la température avec les flèches situées à gauche de l'écran.

Compteur

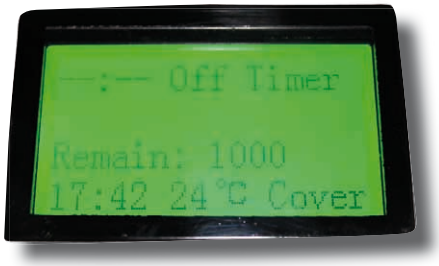

En fonctionnement, un compteur apparaît à l'écran pour connaître la quantité de films restante.
Cela vous permet d'anticiper le changement de la bobine.

ShoeFilm

Recharge

1. Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la ShoeFilm. Prenez la bobine en veillant bien à ce que le film se déroule par le bas.

2. Placez-la dans la machine à l'endroit approprié

3. Enclenchez la bobine à l'aide de clips de chaque côté.

4. Déroulez légèrement le film et insérez le dans l'orifice.

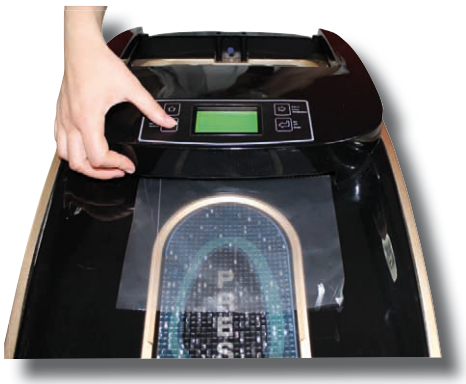

5. Appuyez sur la flèche du bas pour faire dérouler le film.

6. Replacer le couvercle.

Une bobine de film permet le recouvrement de plus de 1000 pieds. La fréquence de réapprovisionnement en recharge est ainsi diminuée.

ShoeFilm

Utilisation

1

La ShoeFilm est prête à l'emploi, le film prédécoupé est déployé.
Posez votre pied sur le plateau à chausser.

2

Pressez fermement pour lancer le mécanisme.
Le film thermo-rétractable se dépose autour de votre chaussure.
Suivez attentivement la barre de progression et attendez le signal sonore pour retirer votre pied.

3

Retirez votre chaussure du plateau.
Une nouvelle feuille de film protecteur se met en place automatiquement.
Placez l'autre pied et suivez le même processus.

Vous êtes protégé et prêt à marcher en toute sécurité.

Le film épouse parfaitement votre chaussure.
Votre semelle est entièrement recouverte pour éviter la propagation des bactéries.

ShoeFilm

LE PROCESSUS DE PROTECTION

La protection de vos chaussures par un film recyclable se fait en un clin d'œil !
Une fois votre pied posé dans la zone « press », quelques secondes suffisent pour être protégé.
Regardez attentivement la barre de progression affichée sur l'écran de la ShoeFilm.
Elle défile de gauche à droite ; lorsque 6 carrés sont affichés, un signal sonore retentit.
Vous pouvez alors retirer votre pied.

La chaussure est protégée.

ShoeFilm

Modèles de chaussures

La sur-chaussure est totalement adaptée à la forme de votre soulier.
Thermo-rétracté, le film épouse parfaitement toutes les formes de chaussures :

- les baskets
- les sabots de bloc
- les bottes
- les sandales
- les chaussures à talons
- Et même les pieds nus !

Pieds nus

ShoeFilm

Modèles de sur-chaussures

Les sur-chaussures ShoeFilm ont été spécialement conçues pour optimiser la protection et la propreté dans les lieux d'utilisation. Steriblue propose deux modèles de sur-chaussures pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

Transparent

- En plastique recyclable transparent, elle convient à tout lieu d'utilisation.

Bleu

- En plastique recyclable bleu, elle est parfaitement adaptée aux établissements de santé.

Ainsi, vous pouvez placer les protections usagées dans les bacs à recyclables.